TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

EDELHOLZ KÜLTÉRI TERASZBURKOLAT

ORIGINAL MASSIVE
EDELHOLZ
PARKETT

ORIGINAL MASSIVE EDELHOLZ PARKETT

EDELHOLZ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A KŐRISFA TERASZBURKOLAT TELEPÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE ELŐTT

Telepítés előtt a teraszburkolatot lehetőség szerint tároljuk fedett helyen. Amennyiben mégis fedetlen helyen kényszerülünk tárolni, ügyeljünk rá, hogy tárolás során közvetlenül ne érintkezzen a talajjal, valamint fedjük le a letárolt rakatot sötét, vízálló ponyvával. A sötét ponyva megvédi a teraszburkolatot a napsugárzástól (UV), amely a padlószálakat azok egymásra takarásánál erősen fakíthatja, továbbá a fólia véd az esőtől is.

Telepítés előtt az alapot elő kell készíteni. A hőkezelt kőris teraszburkolatot sima, betonozott alapra kell telepíteni. Fontos az előkészített aljzat vízelvezetése (min. 0,5 %-os lejtés, azaz 2 méterenként min. 1 cm), hogy az elhelyezett teraszburkolat alatt ne képződhessen pangóvíz. Ügyeljünk továbbá arra is, hogy a teraszburkolatnak is legyen enyhe lejtése (min. 0,5 %-os lejtés), különben a későbbiekben a csapadék megállhat a teraszburkolat felszínén, ahol a fa enyhe, a napsurgázás hatására természetes módon létrejövő, max. 2 mm széles felületi repedéseibe behatolva további repedéseket okozhat. Különösen igaz ez a téli olvadásos időszakban, amikor is a repedésekbe bejutott víz megfagyhat és erőteljesen tovább repesztheti a fát. Lehetőség van a teraszlapok lejtésének kialakítására ún. műanyag szintezőtalpakkal is, azonban ezzel csak a teraszburkolat lejtését lehet kialakítani, az aljzatbetonét nem és továbbra is pangóvíz marad a burkolat alatt. Kavicsos felületre történő fektetés esetén javasoljuk a gazfelverődés kiküszöbölésére geotextília (200 g) használatát a megfelelő rétegezésben.

PÁRNAFARENDSZER ÉS TERASZBURKOLAT FEKTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

A párnafa anyaga kizárólag hőkezelt fenyő lehet, illetve használható a rendszerhez tartozó alumíniumból készült párnafa is.

A párnafáknak mind a 4 oldalát és a 2 végét is fektetés előtt nedvességzáró viasszal kenje körbe, ehhez használjon ecsetet.

A teraszburkolatot fogadó párnafarendszer vastagsága minimum 40 mm legyen.

A párnafákat ne közvetlenül a betonra fektessük, használjunk a beton és a párnafa egymástól való elválasztására műanyag szintezőtalpakat (ld. 1. ábra) vagy gumicsíkot, ezzel biztosítva, hogy a párnafa ne vízben álljon csapadék esetén. A talaj és a párnafák közti minimális távolság 5 cm.

Párnafát a betonba lefúrni, dübelezni vagy leragasztani tilos!

Szintezőtalpak alkalmazása esetén vízmérték segítségével állítsa be a párnafák megfelelő lejtését (min. 0,5 %). A szintezést a szintezőtalpak menetes szárának végén lévő horonynál tudja állítani egy csavarhúzó segítségével.

A teraszburkolat és a párnafák egymásra merőlegesen fussanak.

A teraszburkolat és a párnafa közti megfelelő távolságot (ca.8 mm) a rendszerhez tartozó klipszek segítségével érjük el (ld. 2. ábra).

Edelholz Faipari Kft.
Székhely: HU-9900 Körmend, Gárdonyi Géza u.19.
Telephely: HU-8999 Zalalövő, Egerági út (Ipari Park)
Tel: +36 92 571 028
Fax: +36 92 371 109

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu

A párnafák egymástól mért távolsága (párnafa középtengely) ne legyen több 400 mm-nél (ld. melléklet 1. képe). Fa közvetlenül ne érjen fához.

Ügyeljen arra, hogy a terasz széleinél a teraszburkoló szálaknak az utolsó párnafán való túlnyúlásuk max. 50-100 mm között legyen (ld. 3. ábra).

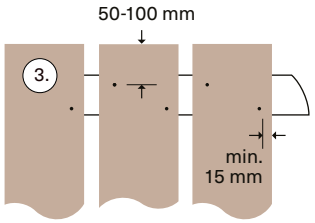

Teraszburkoló szálak közt tartsa be az előírt kb. 7 mm-es távolságot (lásd SFIX FT klipsz leírás, illetve 4. ábra).

Fokozottan figyeljen arra, hogy a teraszburkoló szálak egymással közvetlenül soha nem érintkezhetnek és közvetlenül nem építhetők össze, mindig tartani szükséges a szálak közötti előírt távolságot!

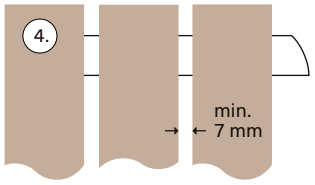

Telepítés során használjunk rozsdamentes csavarokat!

A teraszburkoló szálak végeit (vágott részeit is!) a padlószál végein kialakuló repedésének elkerülése érdekében kötelező azt nedvességzáró, úgynevezett „bütüzáró” viasszal lekenni!

A teraszburkoló szálak fal melletti burkolásánál a padlószálak és a falak között 20 mm-es távolságot kell tartani a teraszburkoló rendszer megfelelő szellőzésének elősegítése érdekében (ld. 5. ábra).

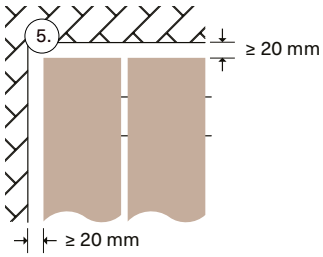

A teraszok szabad oldalait sohasem szabad teljesen lezárni, a teraszrendszer átszellőzése érdekében minimum 50 mm-es magasságban hagyjon szellőző rést! (ld. 6. ábra) Amennyiben mégis szeretné ezt a szellőzőrést lezárni, javasoljuk az ereszcsatornánál alkalmazott átszellőző szalag, ún. „darázsháló” alkalmazását.

Ügyeljen arra, hogy a teraszburkoló szálak végei ne közvetlenül térkövezett vagy betonozott felülethez közel végződjenek, mivel a betonról „visszapattanó” esőcsepp extra nedvességterhet jelent a padlószálak végeire, elősegítve a szálakban a végrepedések kialakulásának és annak fokozódásának lehetőségét. Javasolt térkövezés és betonozás helyett a finomkavicsos vagy zöld gyepes ágyazat kialakítása.

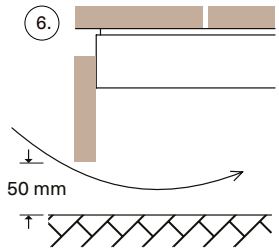

Telepítse teraszburkolatát SFIX FT klipsz segítségével (ld. 7. ábra), amelynek előnyei:

- **Teraszburkoló szálak átfúrása és csavarozása nélkül rögzíthetőek, ezáltal a padlószál felületén nem keletkezik újabb nedvességtámadási pont a fában.**
- **Stabilizálja a teraszburkoló szálakat kereszt- és hosszirányú elmozdulás, tekeredés ellen.**
- **Klipszenként csak 1 db csavarozás szükséges.**
- **Alkalmazott csavarok rozsdamentes, keményített kivitelben.**
- **Klipszek automatikusan megadják a padlószálak hosszoldala között szükséges távolságot, nem szükséges külön távtartók használata fektetés során.**
- **Klipszek talpai automatikusan megadják a padlószál és párnafa között szükséges szellőzőrést (8 mm).**
- **Nem szükséges a sorok összehúzatásához spanifer vagy húzató vas használata, a klipszek a csavarok behajtásával biztosítják a padlószálak feszítését és stabilizálását.**
- **Az SFIX FT anyaga hő-, fagy- és UV-álló.**

Kivitelezés lépései

- Első lépésként fektesse le az első sort, ez lesz az ún. vezérsor. Ügyeljen, hogy az első sor padlószálai egy vonalban fussanak, ehhez segítségül vezetőzsinór vagy lézervonalzó használata javasolt.
- Kezdő sor padlószálainak rögzítéséhez használjon a fal felőli oldalon is SFIX FT klipszet úgy, hogy a fal felőli talpát a klipsznek levágja egy fűrész segítségével.
- Kezdősor rögzítése után sorról sorra haladjon a padlószálak fektetésével. Ügyeljen arra, hogy az SFIX FT klipszekbe csak félig hajtsa bele a csavart, éppen csak annyira, hogy a csavar behajtódjon a párnafába is (ld. melléklet, 2. ábra). 6-8 sor ily módon történő lerakása után az utoljára fektetett padlószálaknál lévő csavarokat hajtsa be teljesen az SFIX FT klipszbe, majd ezután visszafelé is hajtsa be teljesen az összes csavart. A csavarok behajtásával a klipszek, mint egy rózsa feje nyitódnak szét, megfeszítve és fixálva a padlószálakat (ld. melléklet, 4. ábra).
- Padlószálak fektetésénél ügyeljen a következőkre:
  - Padlószálak hosszirányú toldása sose történjen párnafa fölött.
  - Padlószálak vágott végeit kezelje le „bütüzáró" viasszal.
  - A teraszburkolat és a párnafa közti megfelelő távolságot (ca.5-8 mm) a rendszerhez tartozó klipszek segítségével érjük el.
  - Ügyeljen arra, hogy a terasz széleinél a teraszburkoló szálaknak az utolsó párnafán való túlnyúlásuk max. 5-10 cm között legyen
  - A teraszok szabad oldalait sohasem szabad teljesen lezárni, a teraszrendszer átszellőzése érdekében minimum 5 cm-es magasságban hagyjon szellőző rést (szellőzőszalag használata szükség esetén javasolt).

Tipp

Az SFIX FT Klipsz alkalmazható falburkolat rögzítése esetén is (lásd: Melléklet, SFIX FT Klipsz alkalmazása falburkolat rögzítése esetén).

ORIGINAL MASSIVE EDELHOLZ PARKETT

MELLÉKLET

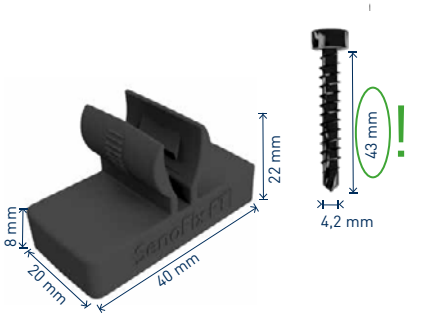

1.

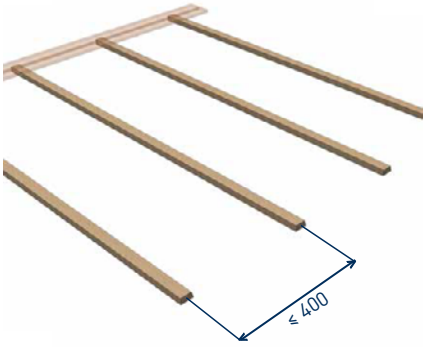

2.

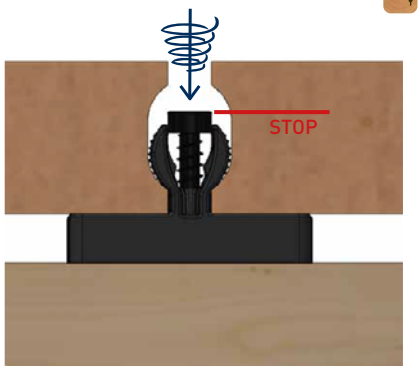

3.

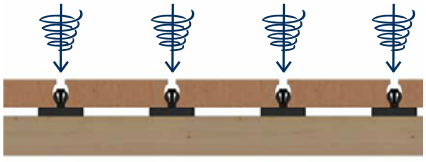

4.

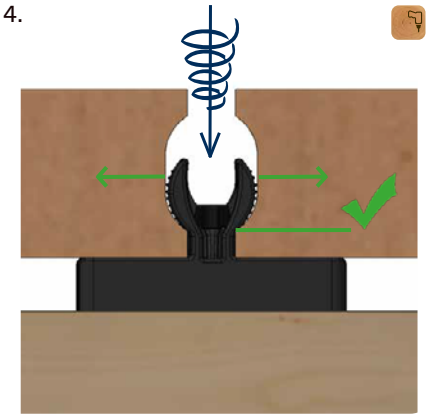

SFIX FT Klipsz alkalmazása falburkolat rögzítése esetén

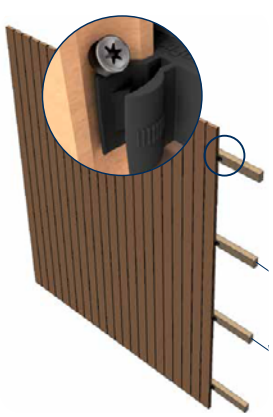

Edelholz Faipari Kft.
Székhely: HU-9900 Körmend, Gárdonyi Géza u.19.
Telephely: HU-8999 Zalalövő, Egerági út (Ipari Park)
Tel: +36 92 571 028
Fax: +36 92 371 109

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu